




1 Снять крышку борта



2 Установить кронштейн с электроприводом
Переставить пружину

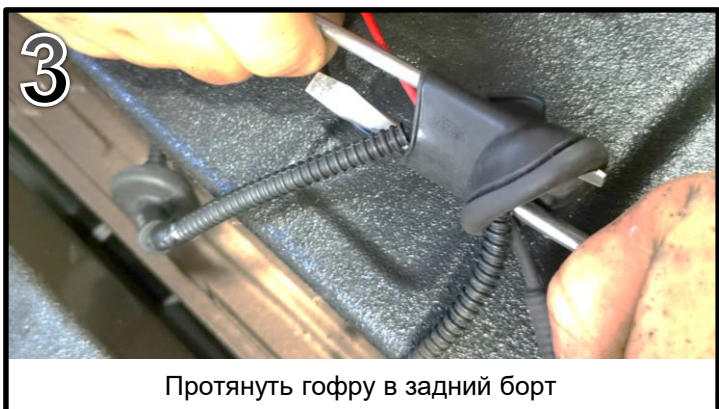


3 Протянуть гофру в задний борт



4 Протянуть гофру в задний борт




5 Подключить клеммы к электроприводу. Цвет не имеет значения, в процессе проверки работы замка их можно будет поменять местами

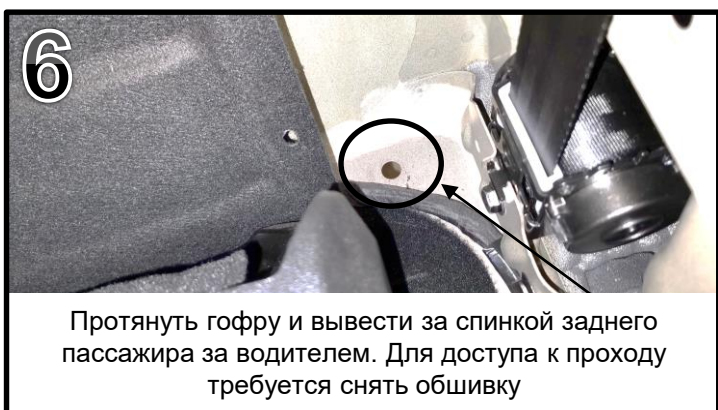

6 Протянуть гофру и вывести за спинкой заднего пассажира за водителем. Для доступа к проходу требуется снять обшивку



7 Снять накладку порога и приоткрыть панель центральной стойки

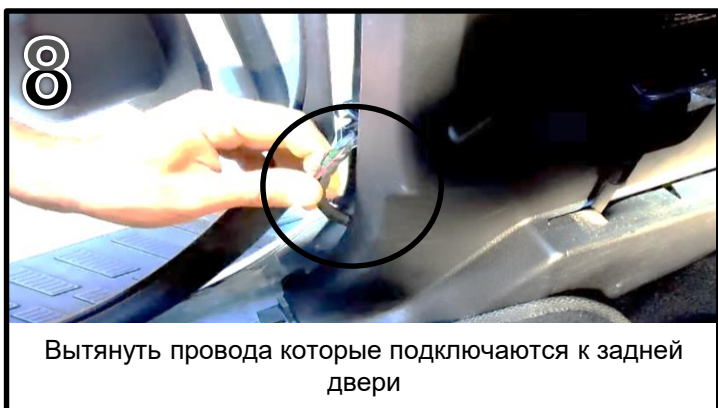

8 Вытянуть провода которые подключаются к задней двери

Для сохранения гарантии, подключение электрики необходимо делать у официального дилера или в компании, которая имеет "Сертификат соответствия" на производимые работы



Не разрезайте провода, для подключения используйте зажимы. Подключение электрики необходимо доверить специалистам.

9



Подсоединить зажимы к проводам. Штатно используется: красный с зеленой полосой и зеленый провод. ВАЖНО: могут быть изменения производителем без предупреждения

10

После подключения проводов, проверить правильность работы электропривода, если он работает на открытие при закрытие машины, необходимо поменять клеммы местами.