

HAL

L200/Fullback '15-19 Дорестайлинг
Центральный замок на борт,
установочный комплект





Инструкция на youtube



Ссылка для скачивания
данной инструкции


Если у вас возникнут вопросы с
установкой или качеством
продукции звоните по телефону

8 499 685 45 59

8 925 670 52 51  




1
Снять крышку заднего борта

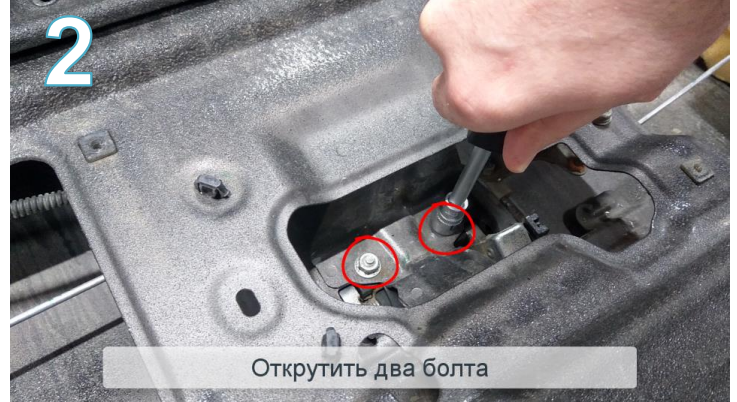

2
Открутить два болта




3
Установить кронштейн с электроприводом

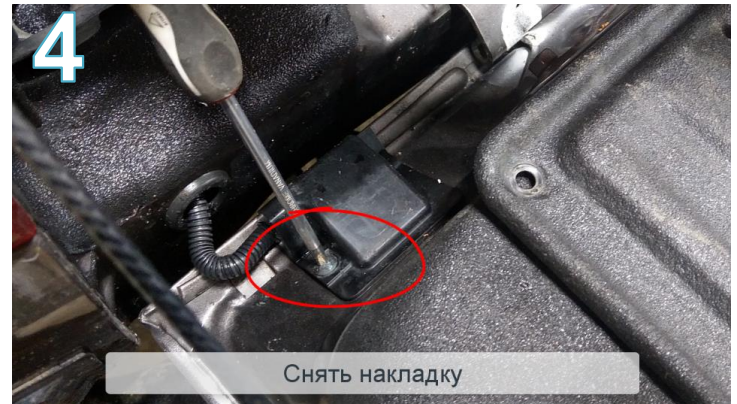

4
Снять накладку




5
Протянуть гофру в задний борт

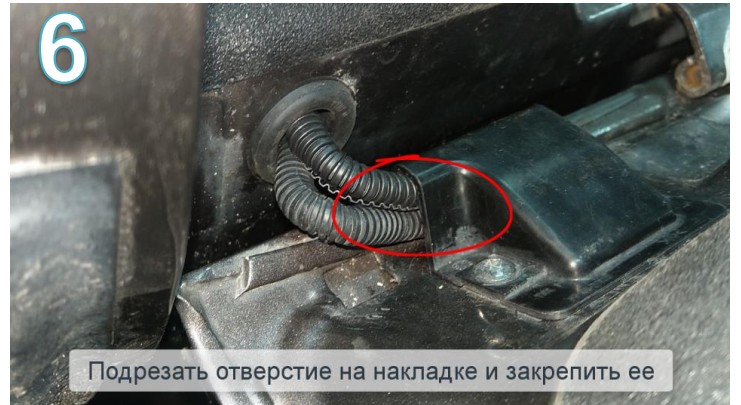


6
Подрезать отверстие на накладке и закрепить ее



7
Подключить клеммы к электроприводу

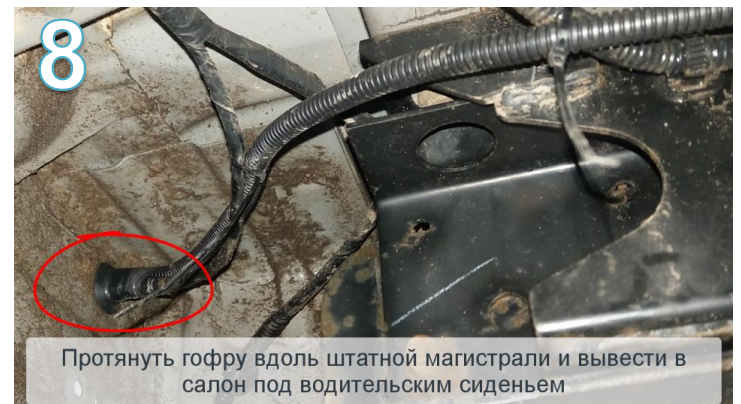

8
Протянуть гофру вдоль штатной магистрали и вывести в салон под водительским сиденьем

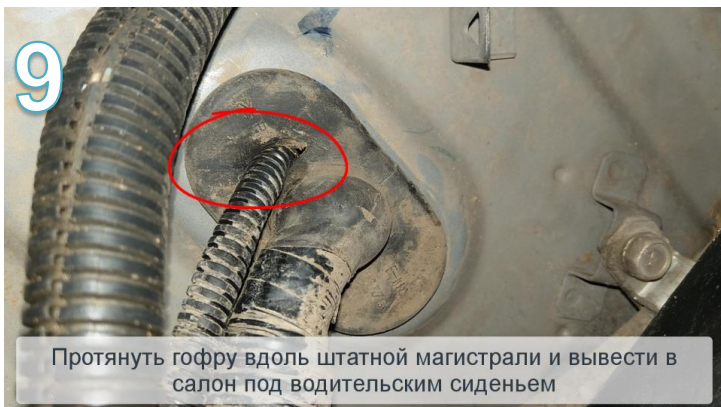

Протянуть гофру вдоль штатной магистрали и вывести в салон под водительским сиденьем



Снять накладку у водительского сиденья



Снять накладку у водительского сиденья



Для сохранения гарантии, подключение электрики необходимо делать у официального дилера или в компании, которая имеет "Сертификат соответствия" на производимые работы

Не разрезайте провода, для соединения используйте зажимы



Штатно используется:

- 1) Кабель синий с фиолетовой полосой и двумя серебристыми метками
 - 2) Кабель синий с черной полосой и двумя серебристыми метками.
- ВАЖНО: могут быть изменения производителем без предупреждения.
При подключении рекомендуем использовать "прозвонку"



После подключения проводов, проверить правильность работы электропривода, если он работает на открытие при закрытии автомобиля, поменяйте клеммы местами