

HAL



Центральный замок на борт

GWM WINGLE 7

Артикул: CL07

Если у вас возникнут вопросы с установкой или качеством продукции звоните по телефону

8 499 685 45 59

8 925 670 52 51  



1 Снять крышку борта



2 Установить кронштейн с электроприводом на два болта, как показано на примере



3 Протянуть гофру в задний борт, для фиксации гофры в борте используйте резиновую заглушку




4 Зафиксировать гофру с помощью площадки под стяжку




5 Подключить клеммы к электроприводу. Цвет не имеет значения, в процессе проверки работы замка их можно будет поменять местами



6 Протянуть гофру вдоль штатной магистрали и вывести в салон под водительским сиденьем

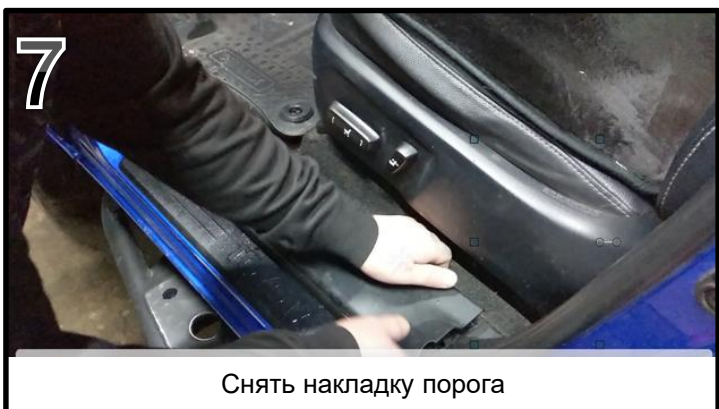

7 Снять накладку порога

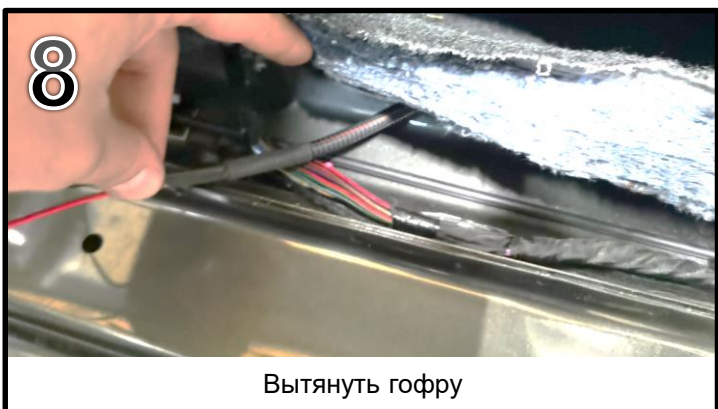

8 Вытянуть гофру



Для сохранения гарантии, подключение электрики необходимо делать у официального дилера или в компании, которая имеет "Сертификат соответствия" на производимые работы



Не разрезайте провода, для подключения используйте зажимы. Подключение электрики необходимо доверить специалистам.



Подсоединить зажимы к проводам. Штатно используется: коричневый и зеленый провод. ВАЖНО: могут быть изменения производителем без предупреждения

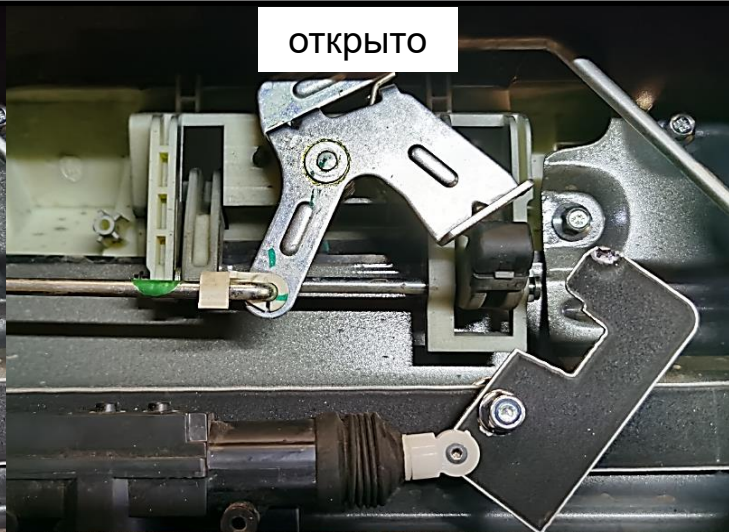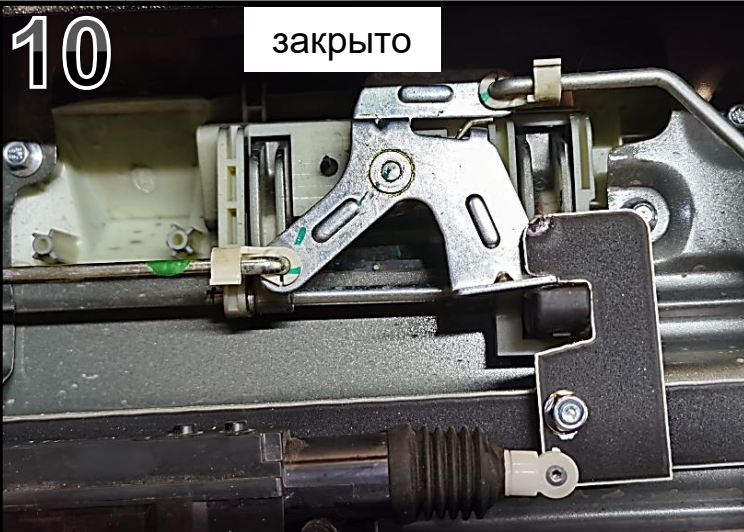

После подключения проводов, проверить правильность работы электропривода, если он работает на открытие при закрытие машины, необходимо поменять клеммы местами.



Если замок срабатывает не корректно, попробуйте ослабить или затянуть указанные 2 болта