

# PICKUPBOX

## Инструкция по установке



**FORD F150**  
**TOYOTA TUNDRA**  
**RAM**  
**MB X-CLASS**  
**FORD RANGER 3 GEN.**  
**VOLKSWAGEN AMAROK**

### Благодарим вас за приобретение PICKUPBOX

- Перед началом установки обязательно ознакомьтесь с данной инструкцией
- PICKUPBOX предназначен для установки в кузов без вкладыша, если у Вас стоит вкладыш потребуется незначительная подрезка вкладыша. Рекомендации по установке боксов на вкладыш вы найдете ниже. Из-за множества вариаций вкладышей, ниже будет приведен общий порядок действий при установке. Все доработки необходимо производить на вкладыше, а не на креплениях бокса.
- Боксы на правую и левую сторону отличаются и не могут быть взаимозаменяемыми
- Рекомендуемая масса нагрузки 15 кг.

Если у Вас возникнут вопросы с установкой или качеством продукции звоните по телефону

**8 499 685 45 59**

Онлайн поддержка. Отправляйте вопросы и фото на  
Whatsapp, Viber, Telegramm

**8 925 670 52 51**



# PICKUPBOX

## Комплект поставки

1



2



3



4




5



1. Бокс	2. Два органайзера под мелочь	3. Кронштейн с петлями
4. Комплект саморезов	5. Инструкция	

## Схема установки

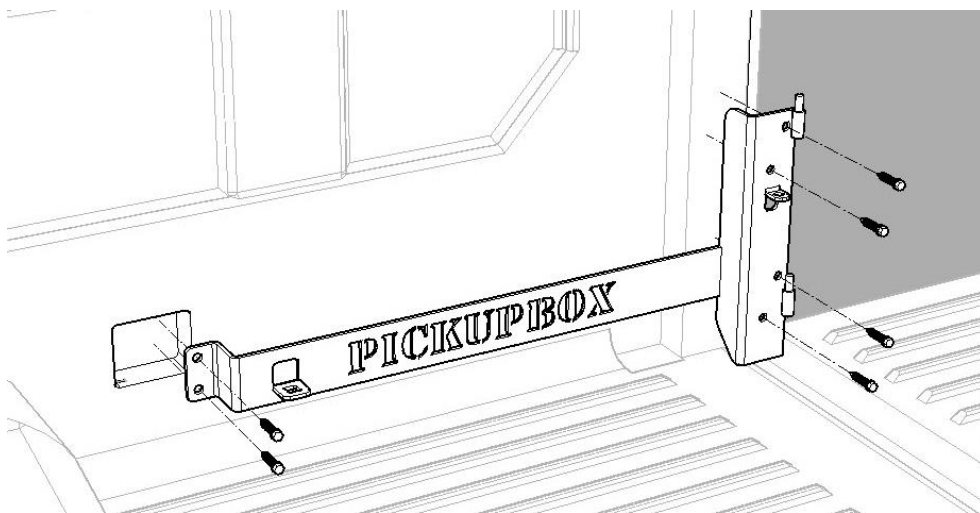

## Требуемый инструмент




Шурповерт



Маркер или  
карандаш




Строительный нож  
(если стоит вкладыш)

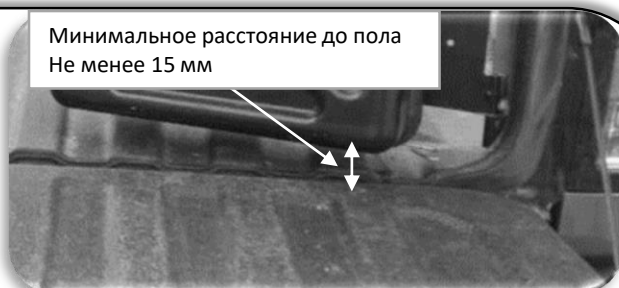

## Установка кронштейна

Отклейте скотч от тяги, для того что бы замок открывался потянув за тягу. Если на кузове стоят крючки для крепления груза и они мешают установке, снимите их. Оденьте бокс на петли кронштейна и бокс как можно ниже к полу но не менее 15 мм (для удобства под бокс можно положить доску необходимой высоты). Зафиксируйте положение карандашом или малярным скотчем

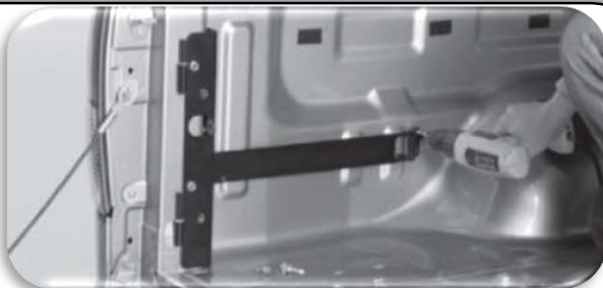

## Установка кронштейна (продолжение)


Закрепите кронштейн саморезами которые идут в комплекте (бита для шуруверта так же в комплекте).



## Установка бокса

Оденьте бокс на петли. Изначально замок-защелка находится в закрытом положении, потяните за тягу чтобы открыть замок. Попробуйте закрыть ящик, он должен закрыться легко. (перед отправкой все боксы тестируются на закрывание с грузом 0-15 кг.) Если все же бокс не закрывается, необходимо отрегулировать положение замка-защелки (ослабить 2 болта и поставить в требуемое положение)

# PICKUPBOX

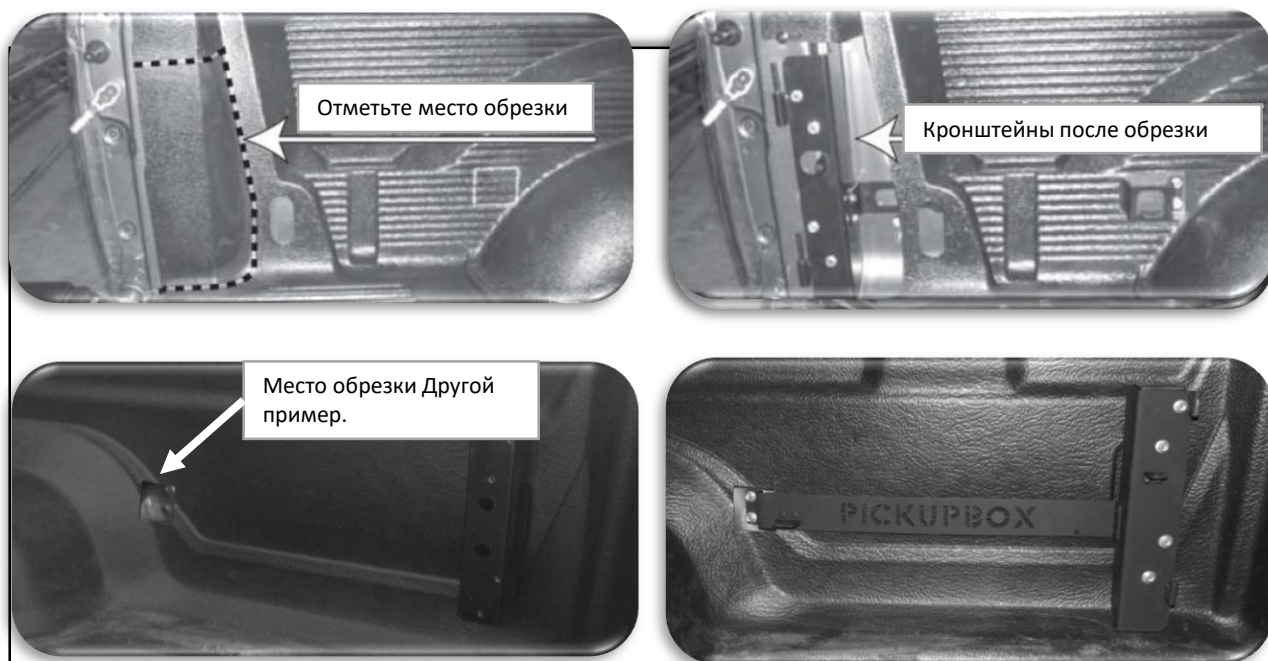

## Установка в кузов с пластиковым вкладышем

Для установки кронштейна необходимо обрезать часть пластика. Не устанавливайте кронштейны поверх вкладыша! Кронштейны должны быть закреплены непосредственно к металлу.

Приложите кронштейн плотно к вкладышу отметьте линию обреза маркером. Обрежьте часть пластика (в большинстве случаев достаточно строительного ножа, но если пластик очень твердый можно использовать строительный фен для того чтоб он стал мягче, в крайних случаях максимально аккуратно болгарку или сабельную пилу)

**ВАЖНО!** Кронштейн во всех местах крепления должен свободно прилегать к кузову а не быть в натяг.

Поскольку на рынке представлено множество различных вкладышей, данное изображение является только примером и не является точной схемой.

## 1 год гарантии

### Гарантийные обязательства

Материал бокса: АБС пластик с УФ стабилизаторами.

Кронштейны: сталь 3 мм окрашенные полимерной (порошковой) краской.

Данная гарантия распространяется только на первоначального покупателя и не может быть передана третьим лицам. Сохраняйте оригинал квитанции (чека) о покупке на протяжении всего гарантийного срока.

Гарантия не распространяется в случае небрежной эксплуатации (передвижение на авто с ящиком в не закрытом состоянии), неправильной установки, ДТП, изменении конструкции ящика, использование средств для чистки бокса не предназначенных для этого.

Важно использовать средства для чистки ящика, которые безопасны для пластмасс. (ознакомьтесь с этикеткой перед использованием).

Допускается различная толщина стенок в разных местах (не влияет на прочность)

При передвижение на автомобиле, держите бокс в закрытом состоянии.

Ответственный  
комплектовщик

\_\_\_\_\_  
(Фамилия, подпись)